


Éléments de commande pour blocage de différentiel et blocage de roue libre: dépose et repose

Élément de réglage pour blocage de différentiel: dépose et repose


(pont arrière posé)

Dépose

- Débrancher le connecteur -1-.
- Ouvrir le clip du câble -2-.
- Extraire le tube de dépression (marron) du flexible de dépression -4- et le tube d'aération (noir) du flexible d'aération -3-, repérer les flexibles de manière appropriée.

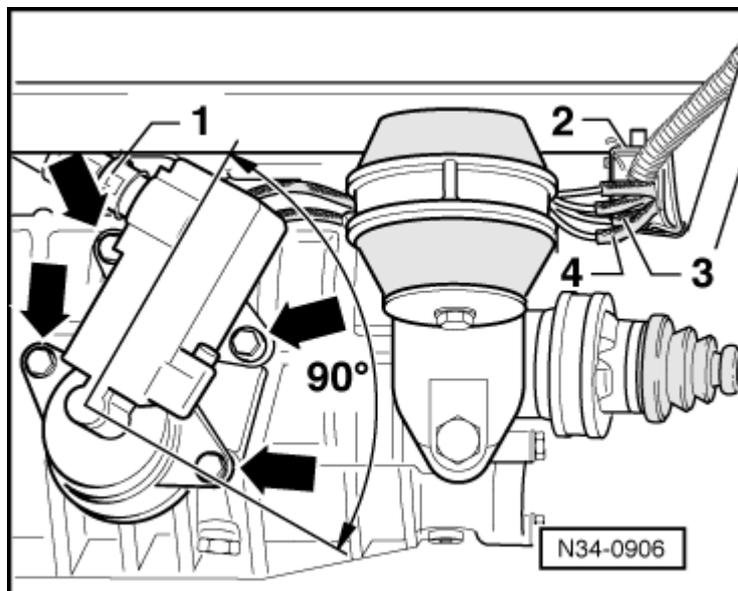

- Extraire prudemment l'aération - flèche 1-. Protéger les ouvertures des impuretés.
- Ouvrir le clip du câble -flèche 5-. Dégager le tube de dépression - flèche 4- et le tube d'aération -flèche 3-.

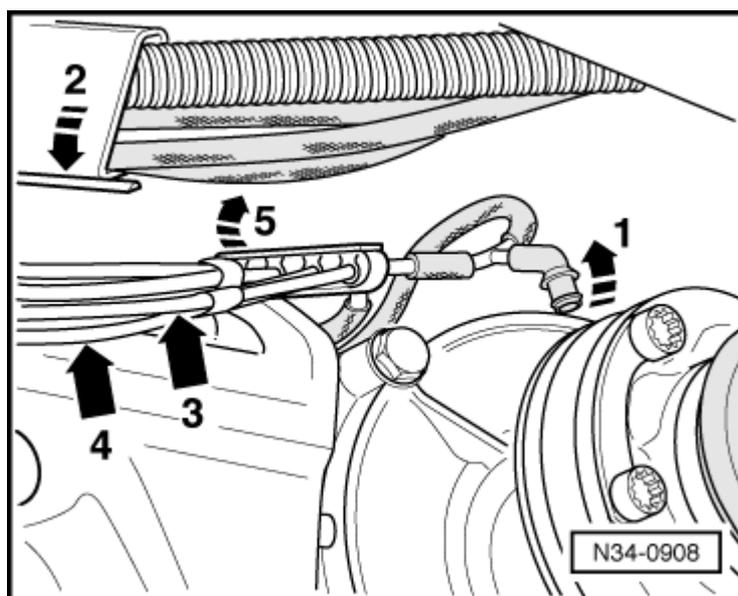


- Dévisser l'élément de réglage du carter du pont arrière (flèches).
- Extraire un peu l'élément de réglage en le tournant de 90° vers le bas en veillant à ne pas coincer les câbles.


L'élément de réglage se décroche de la tringle de commande.

- Retirer l'élément de réglage et dégager les câbles.
- Débrancher les flexibles de leurs raccords et les repérer.


Repose

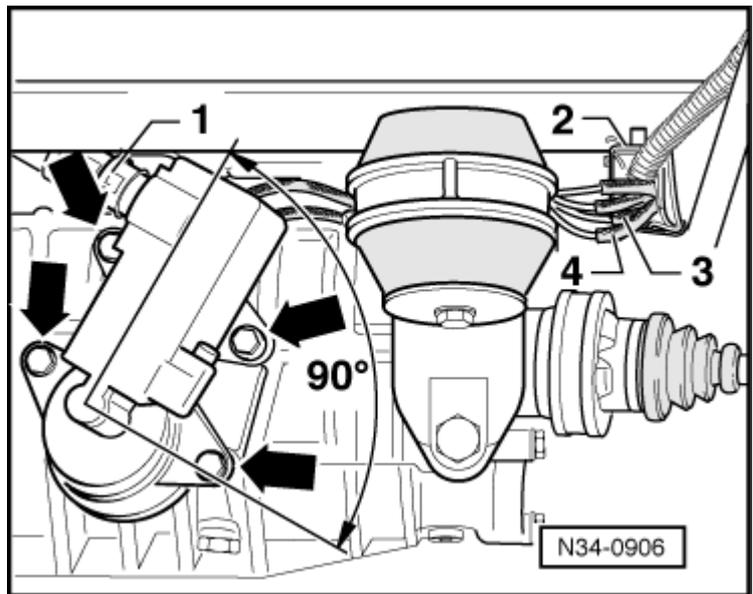

- Faire glisser le flexible de dépression (marron) -flèche 1- et le flexible d'aération (noir) -flèche 2- sur leur raccordement respectif.
- Extraire du carter le tenon pour le levier de renvoi; si nécessaire, tourner légèrement l'arbre de pont droit.
- → Extraire la pièce de raccordement de l'élément de réglage et maintenir le raccordement de dépression - flèche 1- fermé.

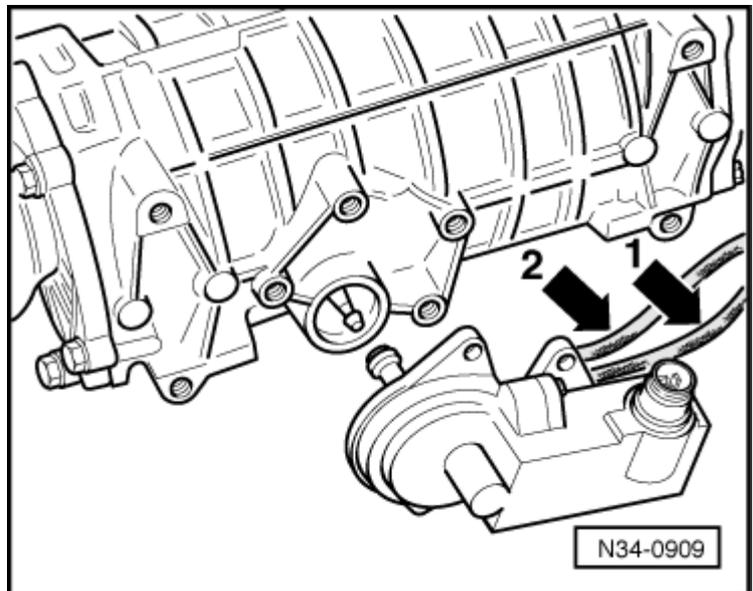


- → Enfoncer l'élément de réglage et le tourner de 90° vers le haut.
 - L'élément de réglage doit s'être maintenant enclenché sur le tenon du levier de renvoi. Le vérifier en retirant l'élément de réglage.
 - Enfoncer de nouveau l'élément de réglage et serrer les vis au couple de serrage prescrit.

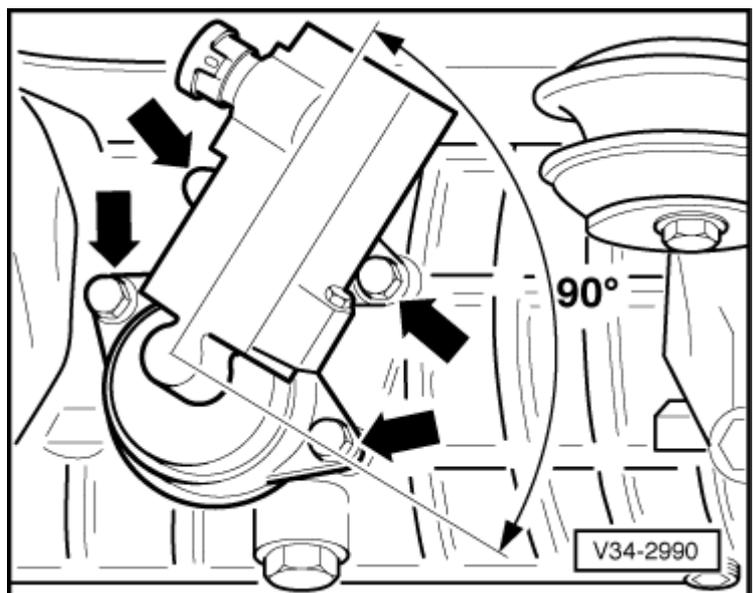

- → Placer l'aération -flèche 1-

enduite d'huile de boîte dans le carter du pont arrière jusqu'en butée.

- Reposer le tube d'aération -flèche 3- et le tube de dépression -flèche 4- dans le clip du câble -flèche 5-.

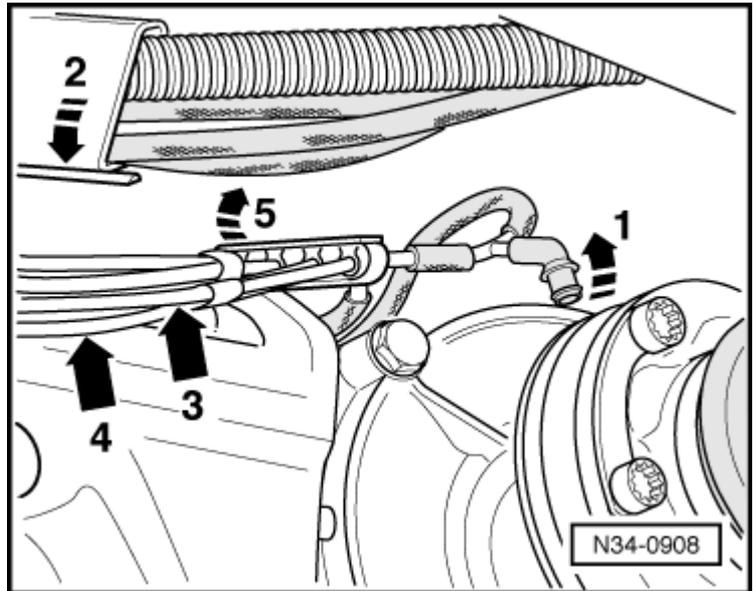

- → Enfoncer d'au moins 10 mm le tube d'aération (noir) dans le flexible d'aération -3- ainsi que le tube de dépression (marron) dans le flexible de dépression -4-, tenir compte des repérages de couleur.
- Poser les câbles dans le clip de câbles -2- et fermer le clip de câbles.
- Brancher le connecteur -1-.
- Vérifier le fonctionnement du blocage de roue libre => page [39-166](#).

Couple de serrage

- Élément de réglage sur le carter de pont arrière => page [39-181](#), pos. [21](#)

