


Éléments de commande pour blocage de différentiel et blocage de roue libre: dépose et repose

Élément de réglage du blocage de différentiel: dépose et repose

(pont arrière déposé => page [39-168](#))

Dépose

- Débrancher le connecteur -A-.
- Débrancher les tubes (verts et bleus) des raccordements -B- et -C-, repérer les raccordements de manière appropriée.
- Repousser la coupelle de la fourchette.
- Déclipser l'agrafe de sûreté (flèche 1) et retirer le goujon (flèche 2).
- Dévisser l'élément de réglage avec la plaque-support (flèches 3).
- Dévisser l'élément de réglage de la plaque-support.

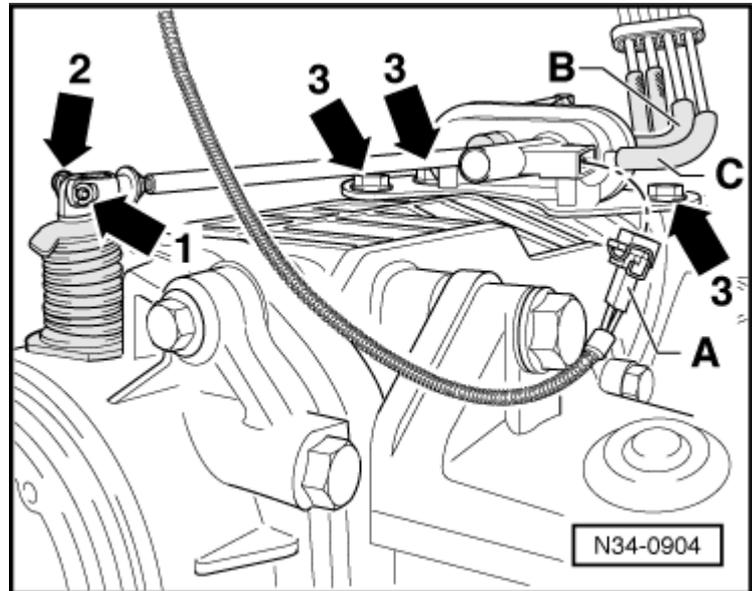

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Couples de serrage

- Élément de réglage sur la plaque-support => page [39-242](#), pos. [7](#)
- Plaque-support pour élément de réglage sur carter de pont arrière => page [39-185](#), pos. [12](#)